

ワイヤ式 手元操作レバーの取付と調整

1. 手元操作レバーの取付 (第1図・第3図)

○ハンドル左側のグリップに近い位置に取付けて下さい。

取付要領

- ① バンド取付ネジを外して、ハンドル左側のグリップに近い箇所にバンドの先を開いて差し込んで下さい。
- ② 手元操作レバーの使い易い位置でバンド取付ネジを締め、しっかりと固定して下さい。



第1図



第2図

2. 発電ランプの取付け (第2図・第4図)

○使用説明書(台紙裏面)の「車体へ取付」に従って、第4図のワイヤ支持金具の付いた発電ランプを取付けて下さい。


3. 調整 (第3図・第4図)

○ワイヤチューブは、レバー側・ダイナモ側でチューブ固定ネジを締めて抜けにくい様にしています。


- ① ダイナモレバー (L金具付) を上にあげる。(ダイナモがタイヤから離れた状態)
- ② プーリーのワイヤ止メネジを十分にゆるめる。
- ③ レバー側の「操作つまみ」を「指当て」に当てた位置で、先にゆるめたワイヤ止メネジをしっかりと締める。(ペンチ等でプーリーを押さえると、より強く締まります。)

4. 使用方法

- ① 点灯 (ON) …… 「操作つまみ」を「指当て」から離れる方向に押す。
- ② 消灯 (OFF) …… 「操作つまみ」を「指当て」に当てる。(左手親指を指当てに当てると操作し易い。)

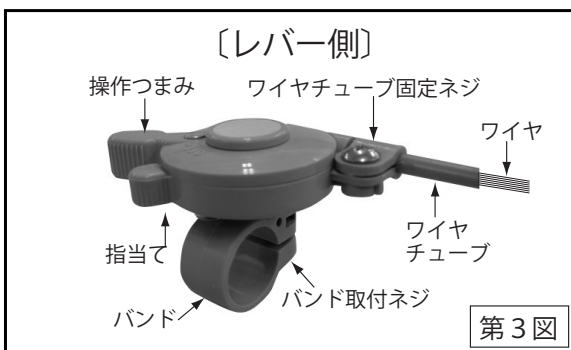

第3図

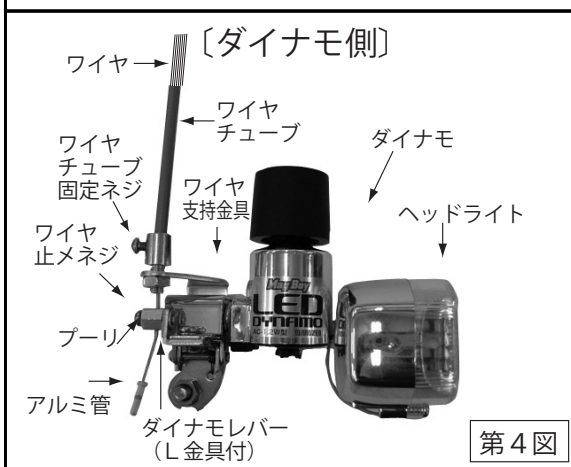

第4図